

Access Controller Type AC-044X

Italiano

Guida prima installazione




Alimentazione

Utilizzare un alimentatore da minimo 7 V= a massimo 24 V= (Volt CC).

Installazione rapida


Il dispositivo Passy nasce pre-configurato per un uso immediato con cavo Ethernet e DHCP abilitato.

Per utilizzarlo in modo diverso è necessario configurarlo come indicato in seguito.

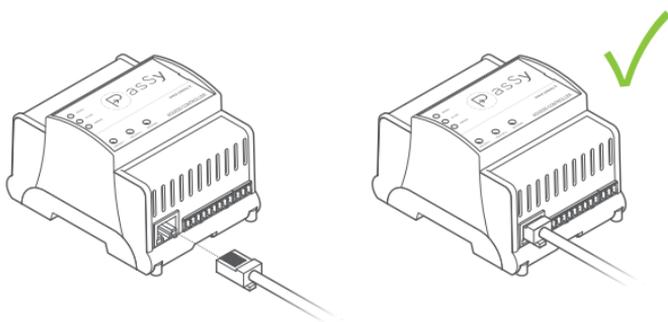


Configurazione tramite LAN

1. Utilizzare un computer connesso alla stessa rete del dispositivo
2. Chiedere all'amministratore della rete o cercare l'indirizzo IP del dispositivo nelle impostazioni del router
3. Aprire un browser all'indirizzo **http://<IP del Passy>**
4. Inserire la password di predefinita "**passy1234**" per accedere alla pagina di configurazione

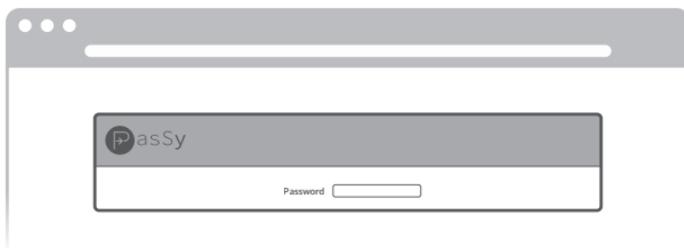

Password

5. Nel menu **Net Config**, configurare la connessione con i parametri adatti alle proprie esigenze

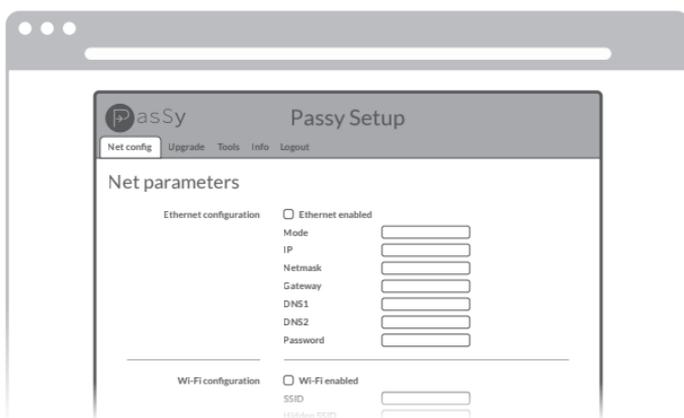


6. Al termine della configurazione, premere il pulsante **Apply** in basso per salvare le nuove impostazioni, il dispositivo si riavvierà
7. **Terminato il riavvio, il dispositivo è pronto all'uso**

Configurazione tramite Wi-Fi

Il dispositivo Passy può generare una propria rete Wi-Fi per consentire la configurazione in assenza di cavo Ethernet.

1. Attendere finché i LED verde e rosso non lampeggino contemporaneamente
2. Tenere premuto il pulsante **RST/PWR** per 4 secondi e poi rilasciarlo per entrare in modalità **Configurazione**

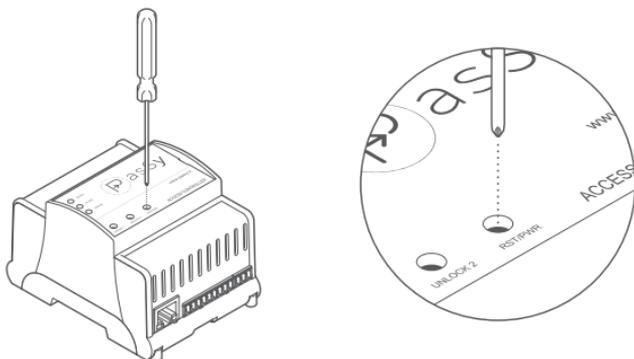


3. Dopo alcuni secondi, tutti i LED lampeggeranno in sequenza contemporaneamente e il dispositivo entrerà in modalità **Access point**, generando una rete Wi-Fi con server DHCP attivo
4. Collegarsi da un pc o smartphone alla rete Wi-Fi generata “**passy-xx-yy**”, non verrà richiesta password
5. Aprire un browser all’indirizzo **http://:192.168.42.1**
6. Inserire la password di predefinita “**passy1234**” per accedere alla pagina di configurazione



Configurazione tramite Wi-Fi

7. Nel menu **Net Config**, configurare la connessione con i parametri adatti alle proprie esigenze

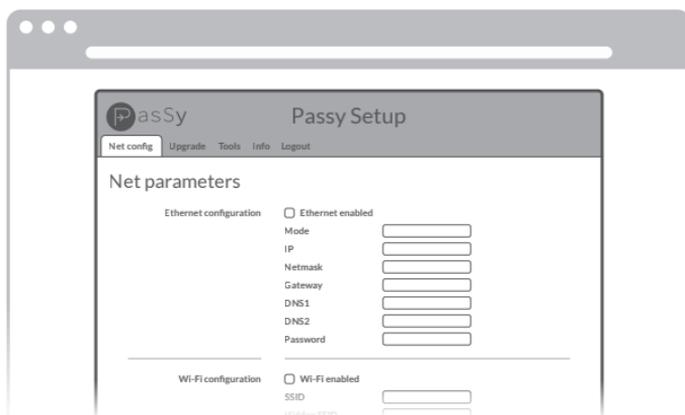

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Passy Setup' interface. The page title is 'Passy Setup' and the logo 'Passy' is visible in the top left. A navigation menu includes 'Net config', 'Upgrade', 'Tools', 'Info', and 'Logout'. The main content area is titled 'Net parameters' and is divided into two sections: 'Ethernet configuration' and 'Wi-Fi configuration'. The 'Ethernet configuration' section has a checkbox for 'Ethernet enabled' and several input fields for 'Mode', 'IP', 'Netmask', 'Gateway', 'DNS1', 'DNS2', and 'Password'. The 'Wi-Fi configuration' section has a checkbox for 'Wi-Fi enabled' and an input field for 'SSID'. Below the 'SSID' field, the text 'WPA/WPA2-PSK' is visible.

8. Al termine della configurazione, premere il pulsante **Apply** in basso per salvare le nuove impostazioni, il dispositivo si riavvierà
9. **Terminato il riavvio, il dispositivo è pronto all'uso**